


# Orbisana Massagematte mit Lendenkissen


Art.-Nr. 147580004

## BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*

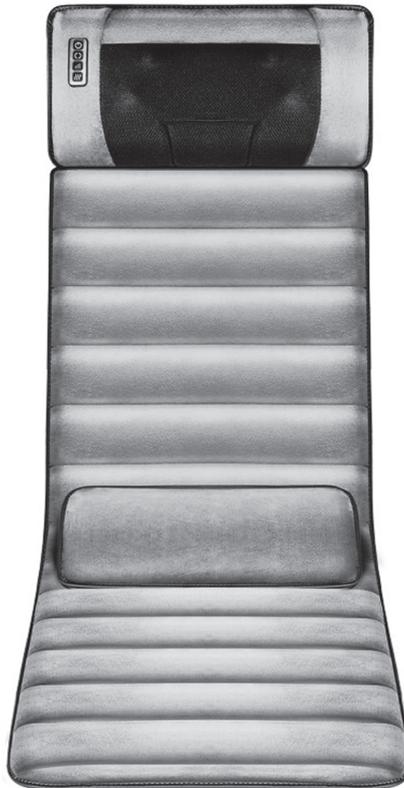

# 1. Produktidentifikation

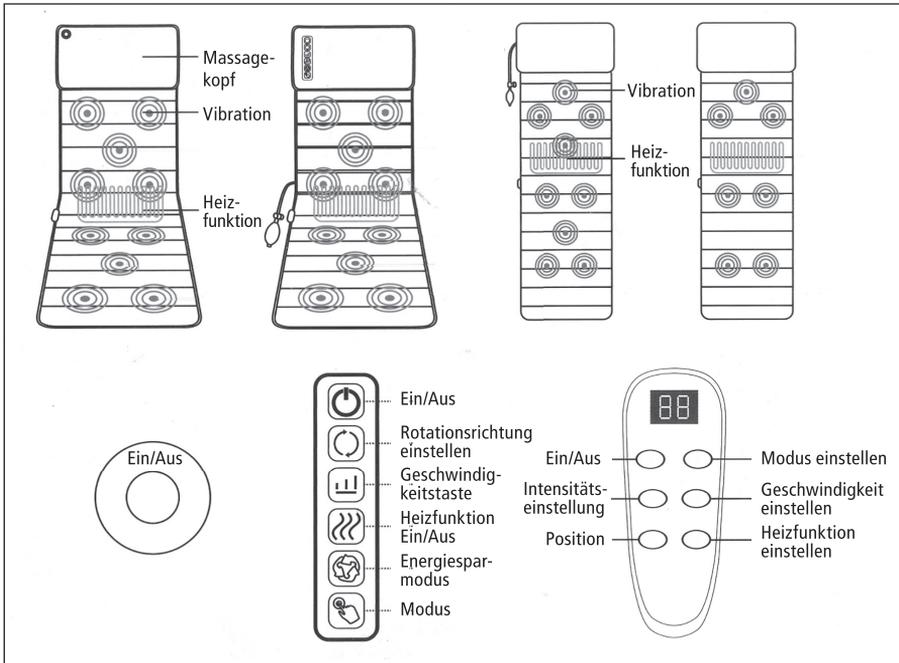

## Technische Daten

- Produktbezeichnung: Massagematte mit Lendenkissen
- Betriebsspannung: 12 V DC
- Leistung: 24 W

## 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ausschließlich zur Massage des Rückens von Menschen bestimmt. Es kann keine ärztliche Behandlung ersetzen. Benutzen Sie das Massagegerät nicht, wenn einer oder mehrere der folgenden Warnhinweise auf Sie zutreffen.

### WARNUNG

Verwenden Sie das Massagegerät

- nicht bei einer krankhaften Veränderung oder Verletzung in der zu massierenden Körperregion (z.B. Bandscheibenvorfall, offene Wunde),
- nicht während der Schwangerschaft,
- nie während Sie schlafen,
- nicht im Kraftfahrzeug,
- nicht bei Tieren,

- nicht bei Tätigkeiten, bei denen eine unvorhergesehene Reaktion gefährlich werden kann,
- nicht nach der Einnahme von Substanzen, die zu einer eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit führen (z.B. schmerzlindernde Medikamente, Alkohol),
- nie länger als 15 Minuten (Überhitzungsgefahr) und lassen Sie das Gerät vor erneuter Benutzung mindestens 15 Minuten abkühlen.

Falls Sie unsicher sind, ob das Massagegerät für Sie geeignet ist, befragen Sie Ihren Arzt. Das Gerät verfügt über eine zuschaltbare Wärmefunktion in den Massageköpfen. Personen, die gegen Hitze unempfindlich sind, müssen bei Gebrauch dieser Funktion vorsichtig sein.

Befragen Sie vor der Benutzung des Massagegerätes Ihren Arzt, vor allem

- wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden oder eine Operation am Oberkörper hinter sich haben,
- wenn Sie einen Herzschrittmacher, Implantate oder andere Hilfsmittel tragen,
- Thrombosen,
- Diabetes,
- bei Schmerzen ungeklärter Ursache.

Das Gerät ist nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck vorgesehen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder leichtsinnigen Gebrauch entstehen.

### 3. Sicherheitshinweise

#### **WARNUNG**

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

#### **WARNUNG: Stromschlag**

Wie jedes elektrische Gerät ist auch dieses Massagegerät vorsichtig und umsichtig zu gebrauchen, um Gefahren durch elektrische Schläge zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät deshalb

- nur mit der auf dem Gerät notierten Netzspannung,
- nie, wenn das Gerät oder Zubehör sichtbare Schäden aufweist,
- nicht während eines Gewitters.
- Schalten Sie das Gerät im Falle von Defekten oder Betriebsstörungen sofort aus und trennen Sie das Gerät vom Stromanschluss. Ziehen Sie nicht am Stromkabel oder am Gerät um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten oder tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel. Halten Sie Abstand zwischen den Kabeln und warmen Oberflächen. Kabel nicht einklemmen, knicken oder drehen. Keine Nadeln oder spitzen Gegenstände hineinstecken.
- Stellen Sie sicher, dass das Massagegerät, der Schalter und die Netzleitung nicht mit Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Benutzen Sie das Gerät deshalb
  - nur in trockenen Innenräumen (z.B. nie in der Badewanne, Sauna),
  - nur mit trockenen Händen.
  - Greifen Sie keinesfalls nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gerät oder Zubehör sichtbare Schäden aufweisen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen.

**WARNUNG:** Reperatur

- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Kundenservice oder an einen autorisierten Händler.
- Der Reißverschluss des Shiatsu-Massagegerätes darf nicht geöffnet werden. Er wird nur aus produktionstechnischen Gründen verwendet.
- Bei Beschädigungen der Netzleitung muss diese durch einen autorisierten Händler ersetzt werden.

**WARNUNG:** Brandgefahr

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch bzw. Missachtung der vorliegenden Gebrauchsanweisung besteht unter Umständen Brandgefahr! Betreiben Sie das Massagegerät deshalb

- nie unter einer Abdeckung, wie z. B. Decke, Kissen, ..
- nie in der Nähe von Benzin oder anderen leicht entflammaren Stoffen.

**ACHTUNG:** Handhabung

Nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung ist das Gerät auszuschalten und auszustecken.

- Keine Gegenstände in Geräteöffnungen stecken und nichts in die beweglichen Teile stecken. Achten Sie darauf, dass die beweglichen Teile sich immer frei bewegen können.
- Betreiben Sie das Gerät nur in aufrechter Position, legen Sie es nie flach auf den Boden.
- Nicht mit vollem Gewicht auf die beweglichen Teile des Gerätes sitzen, liegen oder stehen und keine Gegenstände auf dem Gerät abstellen.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen.
- Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Netzadapters angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Ziehen Sie das Netzkabel nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung aus der Steckdose.
- Nicht in feuchter Umgebung oder im Badezimmer verwenden. Nach dem Gebrauch bewahren Sie das Produkt bitte an einem trockenen Ort ohne starke Sonneneinstrahlung auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Schlaf, um zu verhindern, dass eine längere Stimulation eines Körperteils die Gesundheit beeinträchtigt.
- Lassen Sie dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder bevor Sie es säubern. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile abnehmen oder anbringen.
- Wenn eine übermäßige Stimulation während der Anwendung Unbehagen verursacht, beenden Sie die Anwendung sofort.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Ziehen Sie das Netzkabel ausschließlich am Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen (nicht am Netzkabel ziehen).
- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sein sollten, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es in Wasser fallen gelassen wurde. Bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Einstellung.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Fragen Sie immer in einer qualifizierten Fachwerkstatt um Hilfe. Um Gefahren zu vermeiden, lassen Sie ein abgenutztes oder beschädigtes Kabel stets vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt durch ein Kabel desselben Typs ersetzen.
- Die Oberfläche des Geräts erwärmt sich, wenn es in Gebrauch ist. Personen, die unempfindlich gegen Hitze sind, müssen bei der Benutzung vorsichtig sein.

## 4. Lieferumfang

1x Massagematte mit Lendenkissen  
1x Fernbedienung  
1x Kabel

## 5. Inbetriebnahme

### Tastenfunktionen

**Einzelne Taste:** Ein-Tasten-Funktion in folgender Reihenfolge: Stand-by, Einschalten, Rotation vorwärts, Rotation rückwärts, Heizung aus, Stand-by.

**Ein/Aus/Timer:** Mit der Ein/Aus-Taste an der Fernbedienung können Sie das Gerät ein- oder ausschalten. Drücken Sie nach dem Einschalten die Taste erneut, um einen Timer für 10, 20 oder 30 Minuten einzustellen.

**Modus einstellen:** Mit der Modus-Taste an der Fernbedienung können Sie einen der neun Massagemodi (1-9) auswählen.

**Intensität einstellen:** Mit der Intensitäts-Taste an der Fernbedienung können Sie eine der neun Intensitätsstufen (1-9) für dieses Gerät auswählen.

**Geschwindigkeit einstellen:** Mit der Geschwindigkeits-Taste an der Fernbedienung können Sie eine der neun Geschwindigkeitsstufen (1-9) für dieses Gerät auswählen.

**Position einstellen:** Mit Positions-Taste an der Fernbedienung können Sie eine der neun verschiedenen Massagepositionen (1-9) für dieses Gerät auswählen.

**Heizungsfunktion:** Mit der Heizungs-Taste an der Fernbedienung können Sie eine der insgesamt drei verschiedenen Heizfunktionen auswählen.

Das Kopfteil und die Matte sind mit einem DC-Stromkabel verbunden, das man auch abnehmen kann.

## 6. Reinigung und Pflege

### Warnung

- Stecken Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus-
- Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie das Gerät nur in der angegebenen Weise. Es darf keinesfalls Flüssigkeit in das Gerät oder das Zubehör eindringen
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger.

### Aufbewahrung

- Lassen Sie das Gerät abkühlen bevor sie es verstauen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen, es in der Originalverpackung in trockener Umgebung aufzubewahren.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

## 7. Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Netzadapter korrekt am Netz angeschlossen?	Stecken Sie den Netzadapter fest und vollständig in eine Netzsteckdose.
	Fernbedienung eingeschaltet?	Schalten Sie die Fernbedienung mit dem An/Ausschalter ein.
	Netzadapter korrekt am DC-Eingang der Massagematte angeschlossen?	Prüfen Sie, ob das DC-Kabel fest am DC-Eingang der Matte und am Netzadapter angeschlossen ist.
Ungewöhnliche Betriebsgeräusche.	Matte liegt während des Betriebs auf einer harten Unterlage?	Legen Sie die Massagematte auf ein weiches Bett oder Sofa oder legen Sie ein Kissen unter die Matte.
Schwache Betriebsleistung.	Haushaltsspannung zu niedrig?	Prüfen Sie, ob die in Ihrem Haushalt verwendete Spannung mit der Betriebsspannung des Netzadapters übereinstimmt.
	Positionierung der Matte falsch?	Achten Sie darauf, dass der zu massierende Körperbereich auf dem Massagebereich positioniert ist.

- Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie bitte zuerst, ob Sie das Problem selbst beheben können. Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, bringen Sie das Gerät bitte in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.
- Wenn die Massagematte defekt ist oder nicht benutzt werden kann, ziehen Sie den Netzadapter sofort aus der Netzsteckdose.
- Der Benutzer darf die Massagematte nicht selbst zerlegen oder reparieren. Wenn das Produkt durch das Zerlegen oder Reparieren durch den Benutzer selbst beschädigt wird, erlischt die Garantie für das Produkt, und das Unternehmen haftet nicht für etwaige Folgen, die durch diese Situation verursacht werden.





## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



### Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

**Schweiz** **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0:08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

**Österreich** **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)